


技術參數


型 號	鎖體尺寸(單位:mm)	輸入電壓	工作電流	承受拉力	鎖信號	門信號	門 型
WX-280EM	250 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/500mA 24V/250mA	280kg(600Lbs)	無	無	單門
WX-280D	500 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/5 00mAx2 24V/2 50mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	無	無	雙門
WX-280EM(LED)	250 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/500mA 24V/250mA	280kg(600Lbs)	有	無	單門
WX-280DS	250 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/500mA 24V/250mA	280kg(600Lbs)	有	NO(黑),NC(紅) COM(黃)	單門
WX-280EMS(LED)	500 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/5 00mAx2 24V/2 50mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	有	無	雙門
	500 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/5 00mAx2 24V/2 50mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	有	NO(黑),NC(紅) COM(黃)	雙門
	250 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/500mA 24V/250mA	280kg(600Lbs)	有	無	單門
	500 長x48.5 寬x25 高	12/24VDC	12V/5 00mAx2 24V/2 50mAx2	280kgx2(600Lbsx2)	有	無	雙門

開孔尺寸圖 (單位:mm)

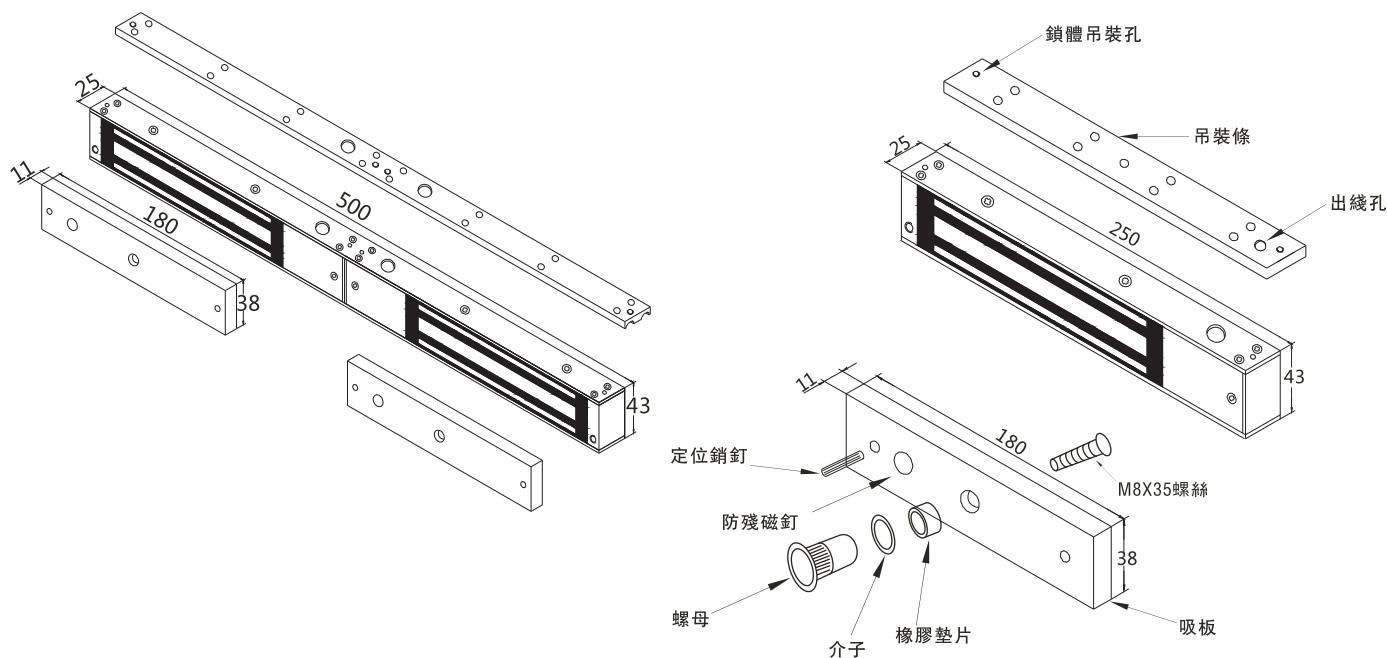


 **注意：**A.吸板的螺絲不要擰的太緊，要讓橡皮墊圈保持適當的彈性，使吸板力自動調整到正確的位置。


B.接綫時檢查電壓選擇跳針是在12V DC還是24V DC的位置上。

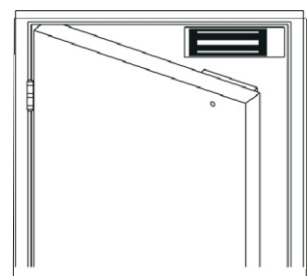


安裝步驟

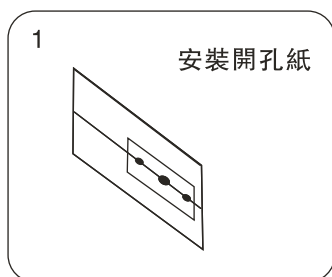


貼在門扇上

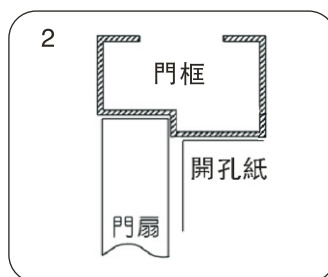


關上門後，安裝開孔紙置于靠近門框頂端以及門軸另一端位置。

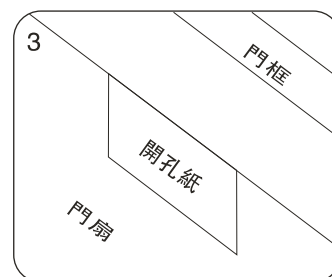


確定安裝開孔紙位置後，依照開孔紙上標示吸板與磁力鎖的孔位。

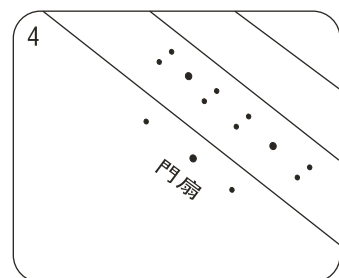


依照標記位置鑽孔

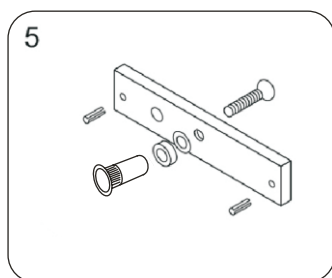


依照圖示組合吸板(不同的門板所鑽的門孔徑有所不同，請參照附圖)

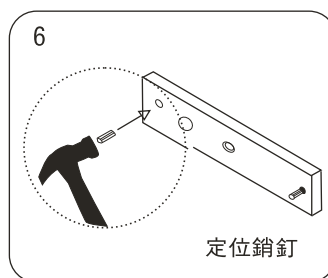


把吸板定位銷釘輕輕敲入吸板中(避免吸板轉動)

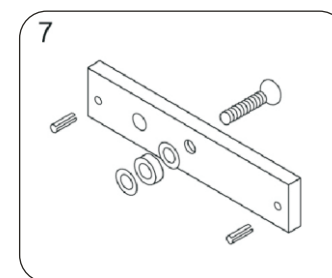


依照圖示組合吸板(墊片酌量加入)，橡膠墊片務必加入，不同的面板所鑽孔有所不同，請參照下面圖示。

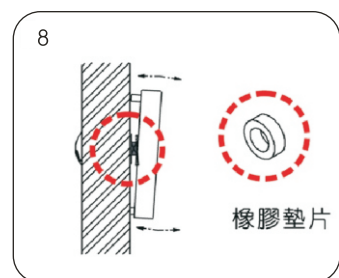


橡膠墊片的作用在于使吸板能微微調動，讓吸板和磁力鎖吸附面能緊密結合面無間隙，吸力達到最高。

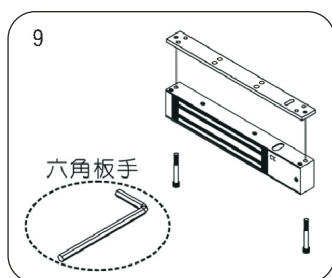


先將鎖體吊裝條拆除

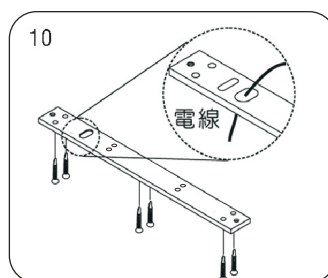


按已鑽好的孔位旋緊螺絲固定吊裝條

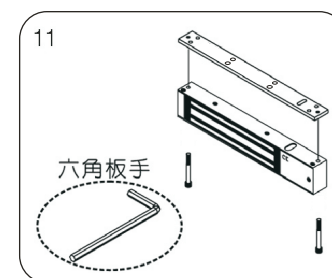


用六角板手把內六角螺絲固定磁力鎖體于吊裝條上。

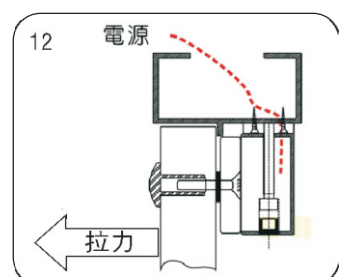

關門并測試吸力，可增減墊片或轉緊吸板來調整吸板和磁力鎖吸附面的間條

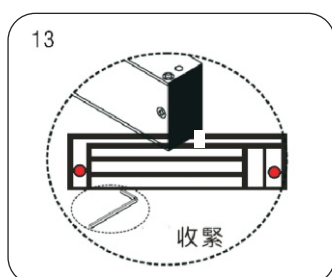

當確定所有安裝步驟都正確無誤，吸力達到正常，則最後步驟把防拆螺絲旋緊。

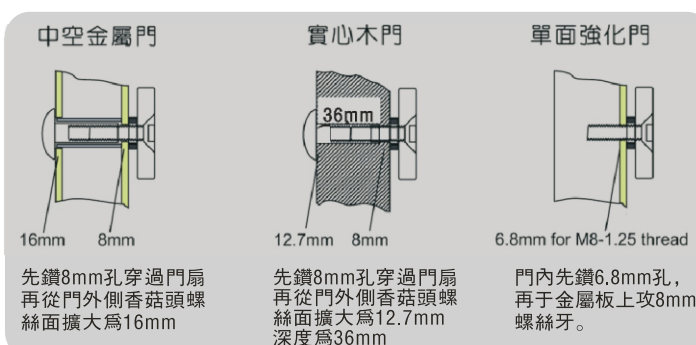

附圖


注意事項:

350LBS 使用門扇厚度最厚為44mm
600LBS 使用門扇厚度最厚為50mm
800LBS 使用門扇厚度最厚為48mm
1200LBS 使用門扇厚度最厚為46mm

依照各種不同形式的門框選配需要的輔助架，例如門框過窄的門、無框玻璃門、向內開式門等。根據不同類型的門框選用不同的輔助架。


L型輔助支架

門框寬度低於42mm時，沒有足夠的寬度安裝磁力鎖吸板時，需要外加L型支架。

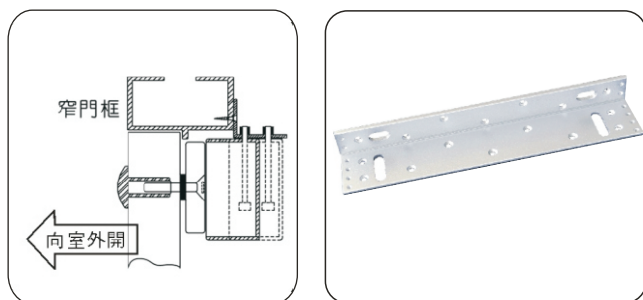


ZL型輔助支架

如果內開式的門，將鎖體裝在門內面時，則需要加裝ZL型輔助支架。

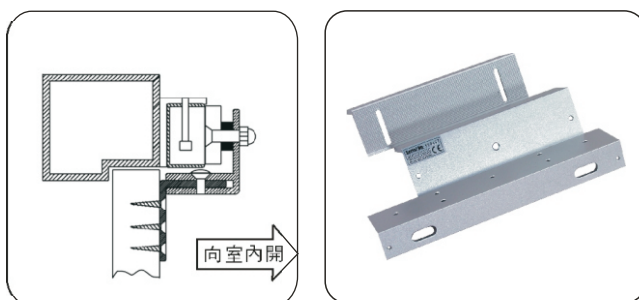


U型輔助支架

如果門扇為玻璃門時，需要加配U型輔助支架(適用於10-15mm玻璃門)。

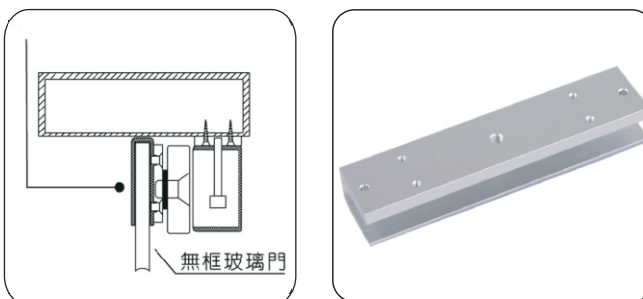


吸板安裝槽架


如果門扇太厚，吸板就需要加裝槽架。

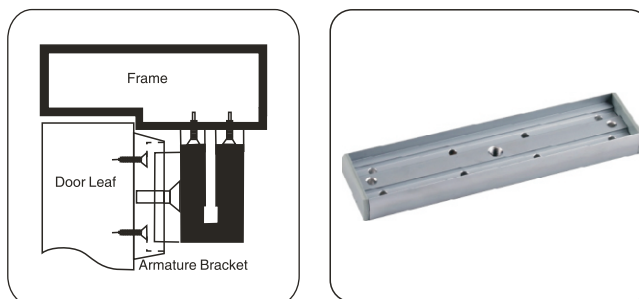


安裝示意圖

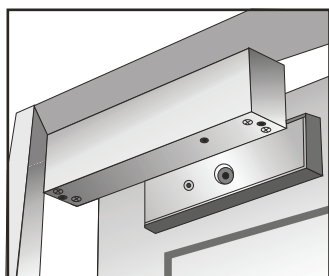


吸板安裝槽架效果

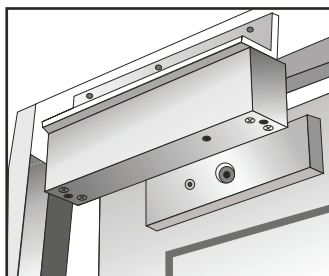

L型支架效果

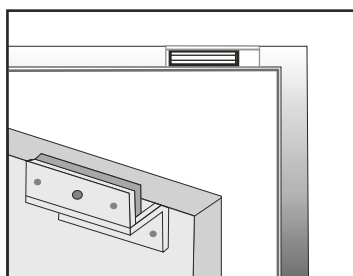

ZL型支架效果

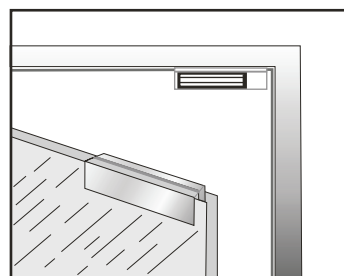

UL型支架效果


A、12V DC輸入接線法：

工作電流：500mA

把12V DC的正極接到接線柱的+號端子上。

把12V DC的負極接到接線柱的-號端子上。

檢查電壓選擇跳綫是在12V DC的位置上。

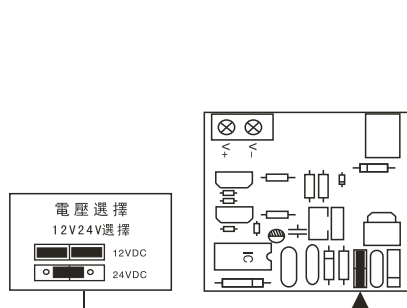

普通两线电磁锁


B、24V DC輸入接線法：

工作電流：250mA


把24V DC的正極接到接線柱的+號端子上。

把24V DC的負極接到接線柱的-號端子上。

檢查電壓選擇跳綫是在24V DC的位置上。

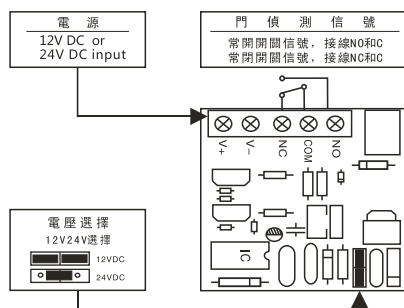

五线门磁信号反馈

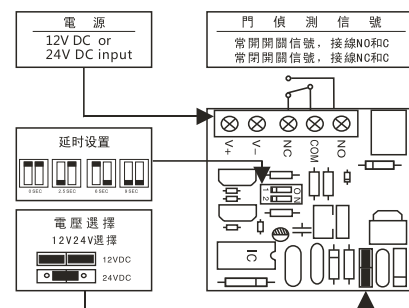

延时+信号反馈

接綫方法

