


## 无线门禁一体机

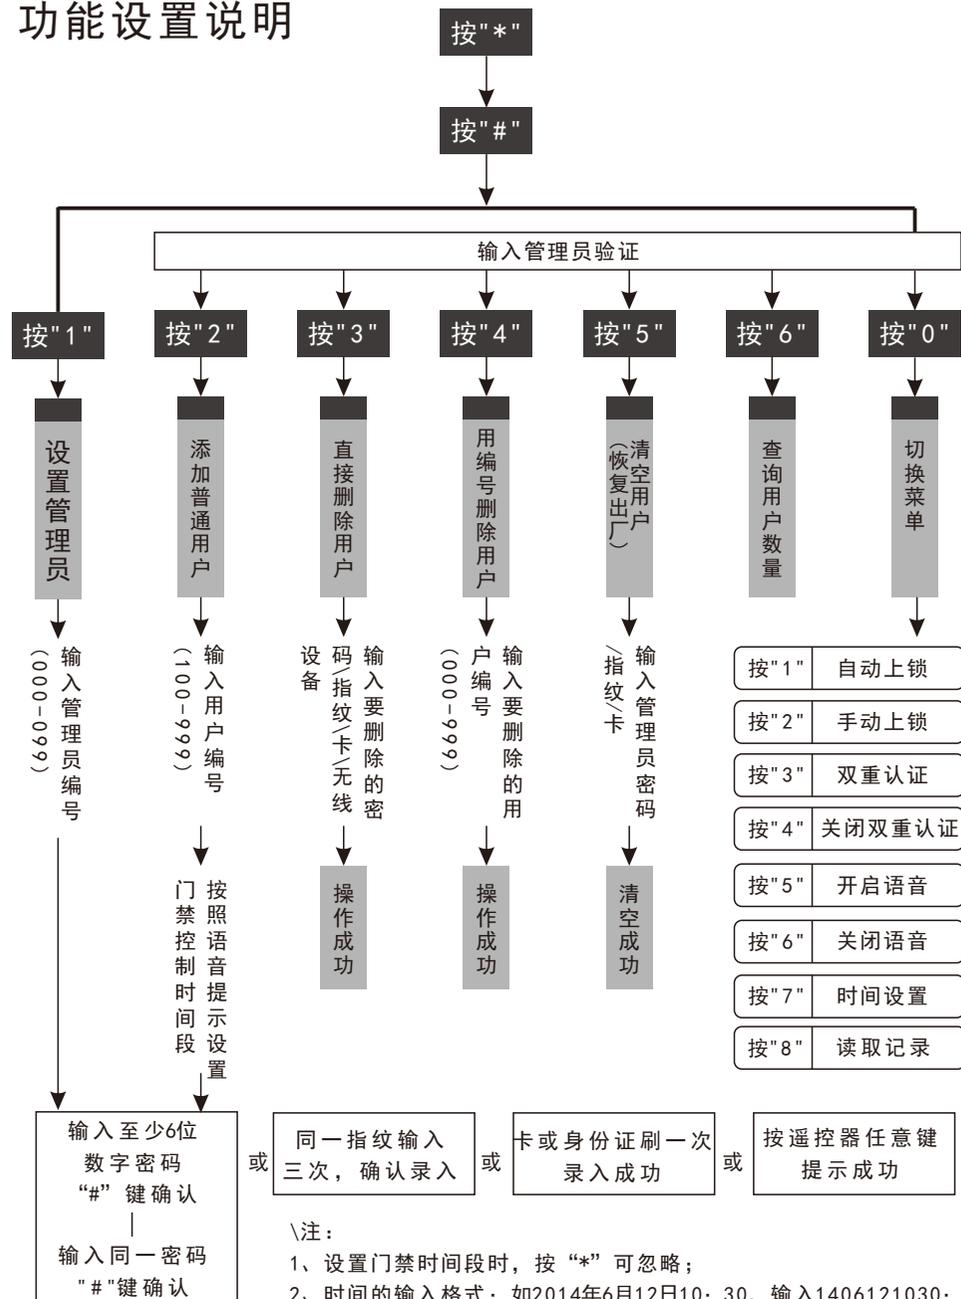


\注:






- 1、设置门禁时间段时, 按"\*"可忽略;
- 2、时间的输入格式: 如2014年6月12日10:30, 输入1406121030;
- 3、双重认证启动后, 需要2位不同用户同时认证方可通过。

### ◆ 维护和使用

使用过程中, 防止腐蚀性液体渗入产品中; 牢记管理员认证密码, 可定期更换密码; 时间设置需准确, 有利于人员出入管理; 卡片使用时, 可与触摸屏有一定距离; 切勿私自拆卸或暴力打砸产品。

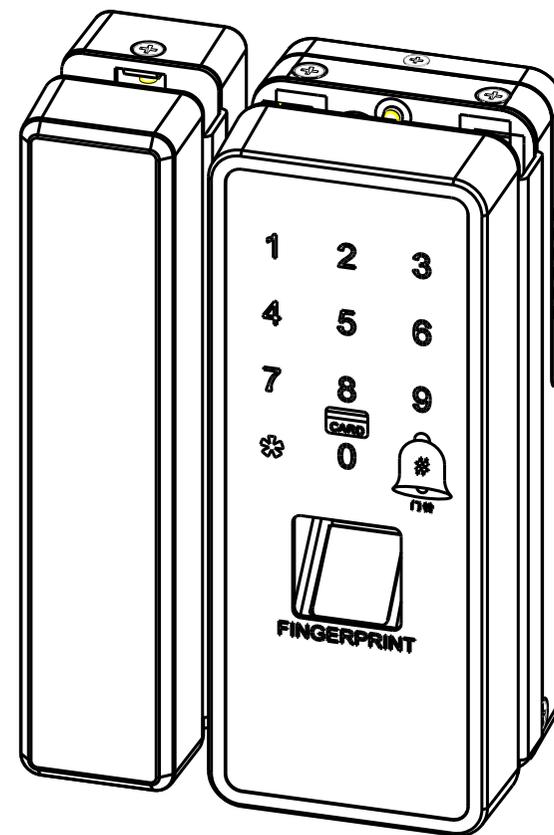

# 物料清单

序号	名称	简图	数量	说明
1	门禁一体机		1	功能机
2	锁孔部分		1	根据安装门的类型选配
3	使用说明书		1	
4	射频卡		2	
5	地碰		1	定位门扇位置
6	自攻螺钉		2	固定地碰
7	膨胀胶钉		2	固定地碰
8	叶片		1	单门安装选配
9	大穿孔安装片		1	根据安装门的类型选配
10	小穿孔安装片		1	根据安装门的类型选配

## 功能简介



◆ 指纹识别功能



◆ 一卡通功能



◆ 远程遥控 (选配)



◆ 门禁控制功能



◆ 假锁警示功能



◆ 低电提醒功能



◆ wifi后台操作功能 (选配)



◆ 防偷窥密码输入功能




◆ 自带门铃功能

# 地碰使用说明


## 安装地碰目的

为了定位门扇每次闭合的位置,以保证锁孔与一体机锁舌在一条平衡线上,从而让锁舌顺利的工作。

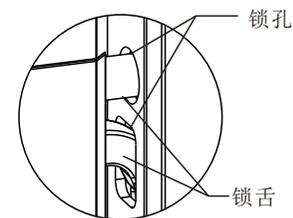


## 步骤


- 1、按照安装说明,完成门禁一体机的安装;
- 2、根据单开门、双开门等其它环境情况,选择地碰的安装位置(如下图),尽量靠近门扇闭合边沿,且不影响行人通过;

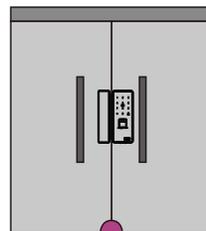

双开门-地碰在下

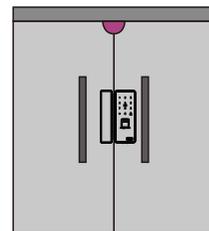

双开门-地碰在上

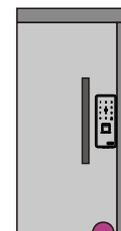

双开门-地碰在下



双开门-地碰在上

- 3、门扇闭合,手动反复旋动室内开关,检测“锁舌能否顺畅伸入伸出”。然后靠上地碰,地碰上的胶垫贴靠此时位置的闭合门扇,定位不动;




- 4、保持地碰不动,然后手动打开旋钮开关,推开门扇;


- 5、取掉地碰上面的胶垫,用记号笔(或其它),标记固定孔位置;

- 6、拿开地碰,用手钻在标记位置钻孔  $\phi 6$ ;

- 7、嵌入膨胀胶钉,用自攻螺钉固定地碰;


- 8、装上胶垫,闭合门扇,锁舌伸出伸入顺畅,完成地碰安装。

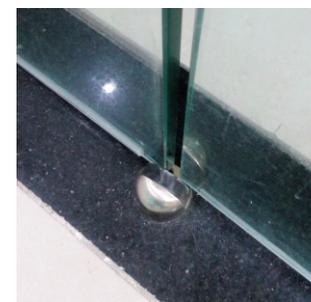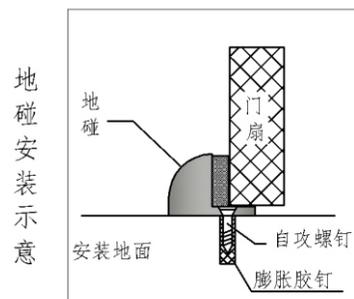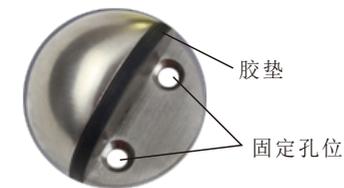

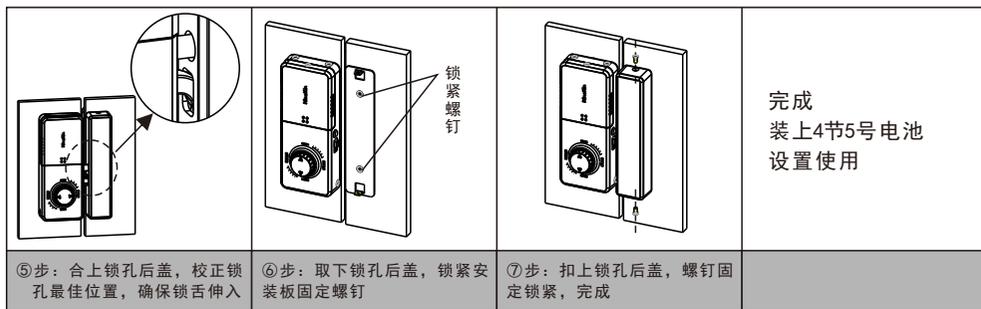


### 安装方法指引:单门(叶片)安装


首先，按照有/无孔安装方法，  
只将一体机功能机部分安装好

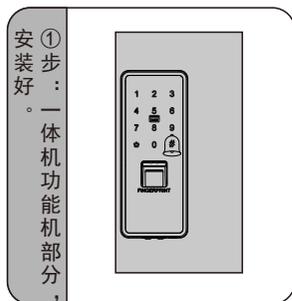


②步：参照下面所述标线说明，确定叶片位置，做好标记。  
将锁孔和磁体凸包位置割孔避开。

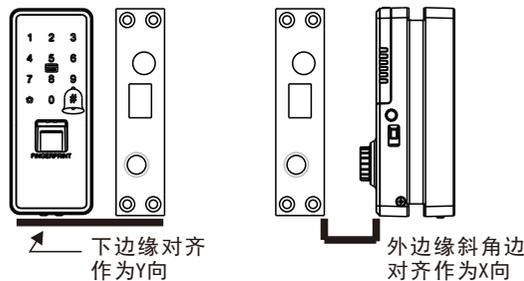

③步：靠上叶片，精确找出叶片位置，确定螺孔

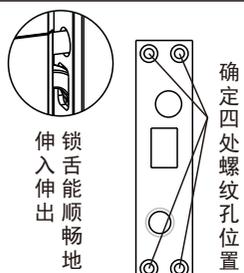


④步：固定叶片

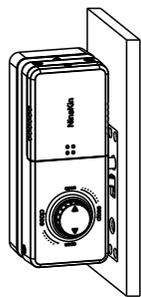

完成  
装上4节5号电池  
设置使用

\* 特别说明:叶片不能完全贴着功能机，需要保留3-5mm间隙。

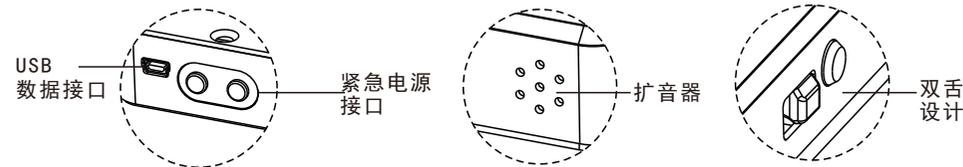

## 安装说明


### 安装工具准备

十字螺丝刀		透明玻璃胶	
记号笔		电钻	
玻璃枪		钻头	

\* 注:

- 玻璃胶建议选用793#。
- 电钻和钻头是用来安装地碰，根据现场环境选用钻头类型，比如：瓷砖专用钻头。
- 钻头大小  $\phi 6$ 。


### 功能机安装方向选择

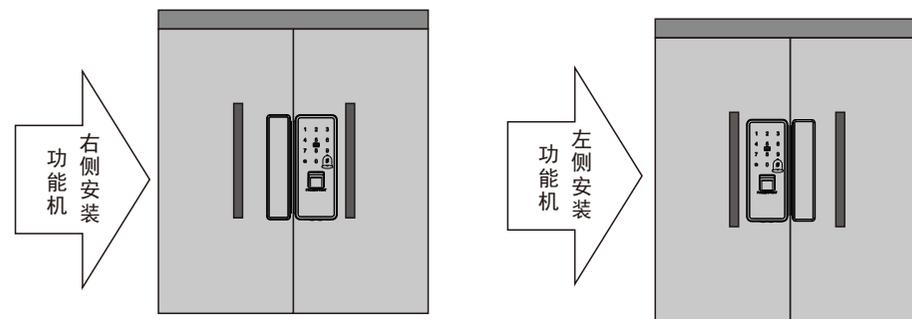

\* 注：一体机出厂默认为功能机右侧安装。



## 交换一体机左右方向

确定一体机左/右侧安装类型后(出厂默认右侧安装)。如左侧安装,需交换一体机左右方向,再安装。门上已按要求钻有安装孔,不用交换方向。

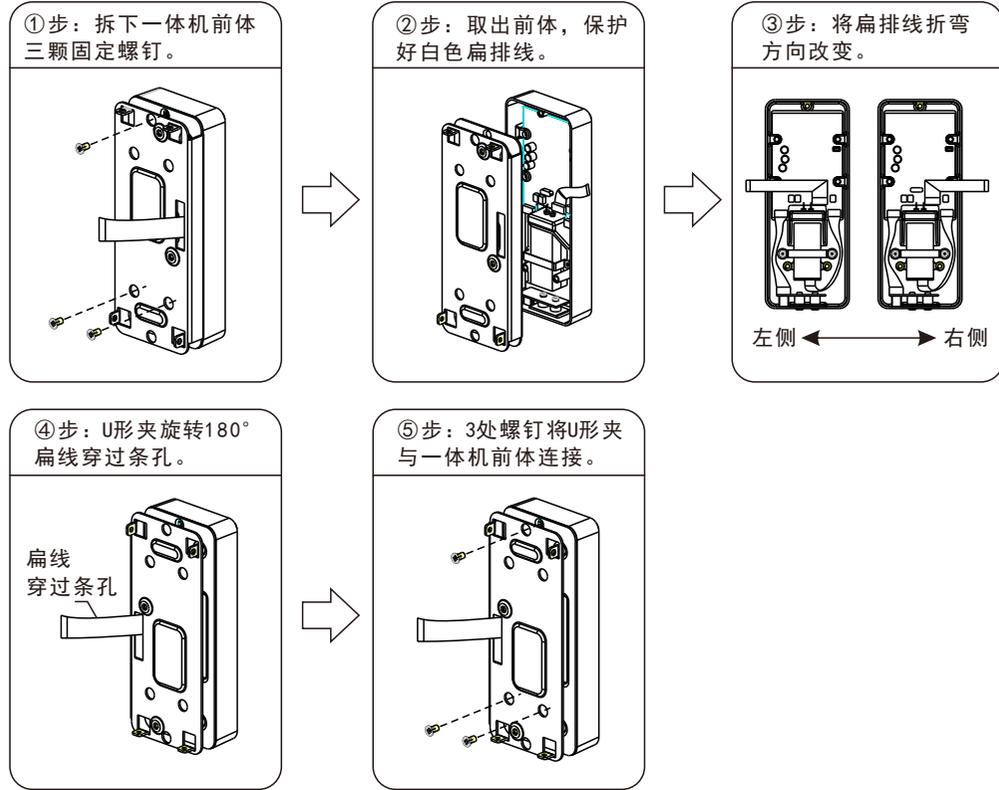

\* 特别提示: 在操作过程中, 请注意保护好扁排线, 避免割破、损伤。

## 安装方法指引:无边框玻璃门安装

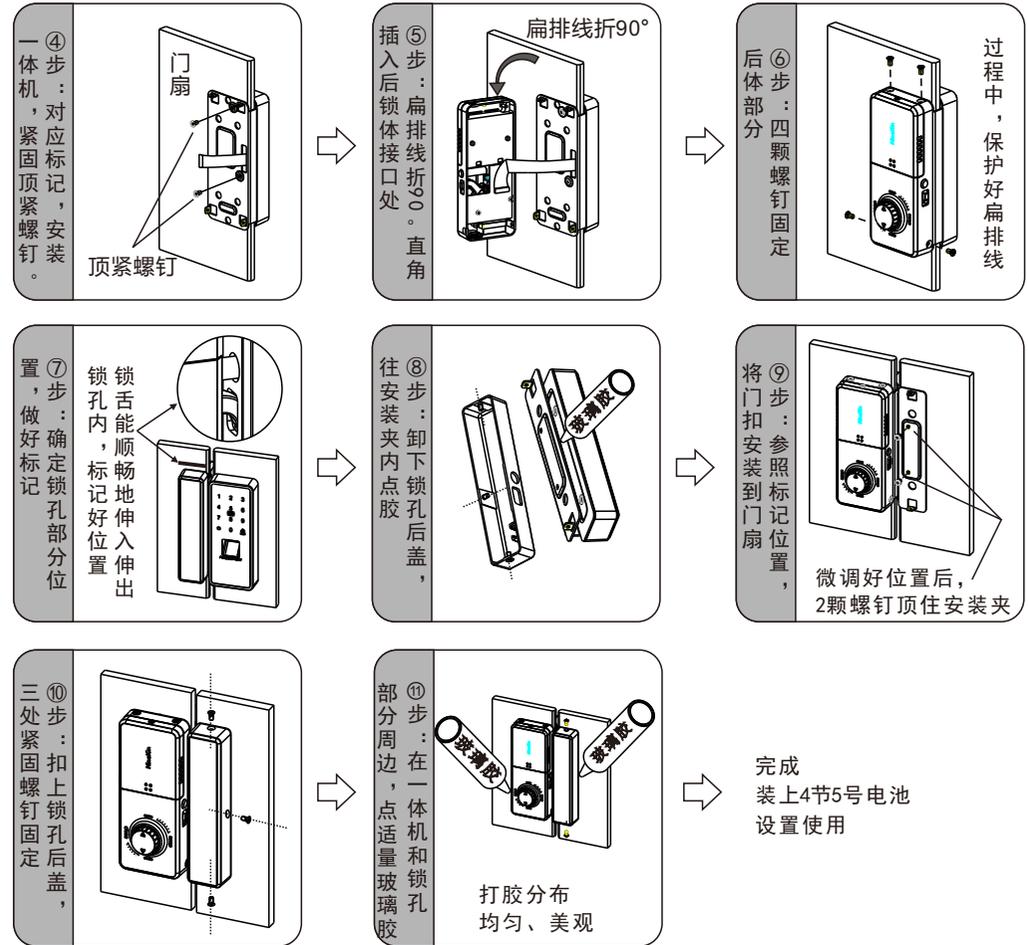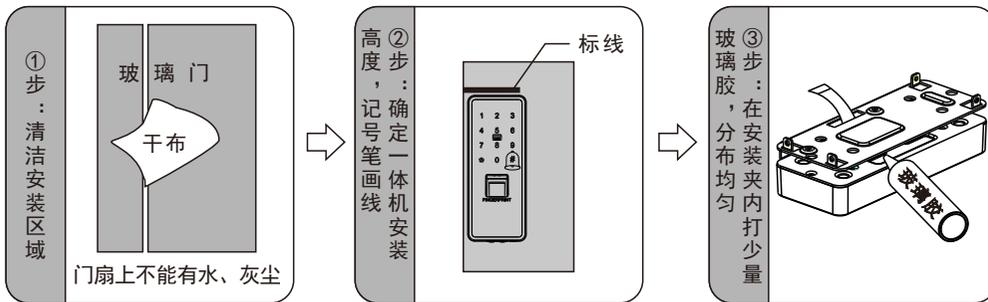

\* 特别提示: 1、为了达到玻璃胶的强度, 24小时内请勿拆卸移动一体机和锁孔;

2、玻璃门厚度10-12mm;

## 安装方法指引:木门、铁门、有框玻璃门及其它方便开孔的门

