

云对讲智能门禁设备

产品说明书



目录

一、 产品简介	01
二、 结 构	02
三、 安装步骤	03
四、 注意事项	04
五、 APP操作说明	05

感谢您购买本公司产品，为了您更好的使用本产品，
使用前请仔细阅读本产品使用说明书。

产品简介



一、 产品概述

脸刷云对讲智能门禁（M101系列）外壳采用钢化玻璃面板，电容触控按键，可防泼水经久耐用。本产品支持人脸识别等8种开门方式，安装简单，操作便捷，可广泛用于小区楼栋、别墅、办公楼等场所。

二、 设备参数

产品名称	脸刷云对讲智能门禁		
产品型号	M101-F3	M101-F5	M101-F10
人脸储存	1-3000张	1-5000张	1-10000张
核心参数	CPU	Cortex-A9/A17四核 1.6GHz	
	OS版本	安卓4.4 以上	
	内存	DDR:1GB/2GB 存储8G	
	摄像头	130万高清，补光	
通讯	有线网络	标准RJ45网口	
	WIFI	内置无线wifi模块	
	蓝牙	内置无线BT模块	
电源	工作电流	3A	
	工作电压	12V	
	最大功率	36W	
门禁功能	支持8种开门方式	人脸识别、手机app、微信小程序、密码、刷卡(IC/ID)、视频、门禁电话、室内机开门	
	本地化	32M，DES加密5万业主信息	
使用环境	温度	-30~45℃	
	湿度	45~90%RH无凝露	

结 构

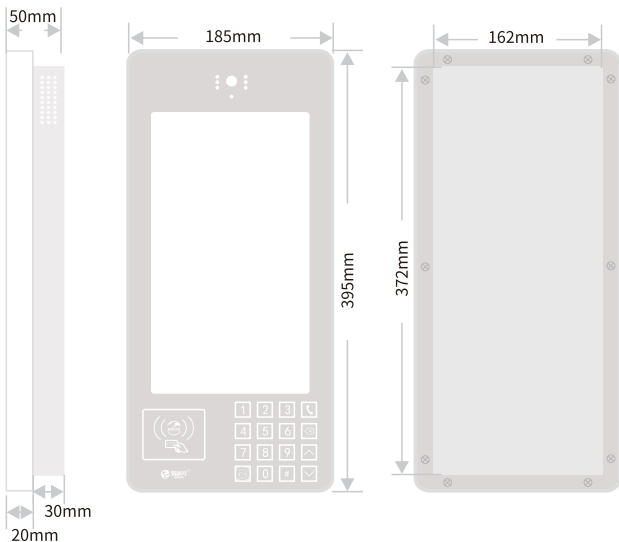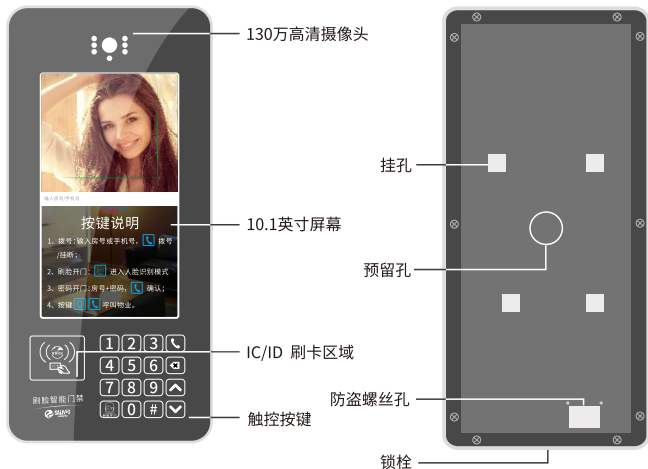


安装步骤

一、 施工步骤

必备接线：


- 网线 (RJ45接口 8芯 接入外网)
- 电源线 (12V 3A)
- 锁线 (建议五芯线)

1) 安装后盖板 (290mm*155mm*0.6mm)

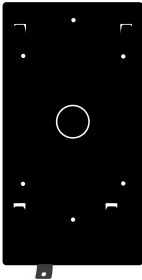

根据后盖板上的螺钉孔在墙上打六个孔，
使用 **M4*20** 自攻牙螺丝 **6PCS** 把后盖板
固定在墙上

2) 门禁主机固定 (尺寸: 395mm*185mm*50mm)

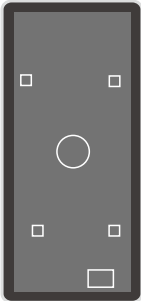


后盖板安装固定后，把设备对准挂孔固定。
用钥匙打开锁栓，在防盗螺丝孔拧上防盗
螺丝 **1PCS (M4*8.5)**

二、 接线

1、 五芯锁线接线图


- 1) 12V电源线
- 2) 锁线 (五芯)
- 3) 网线

备注：
锁要自带延时功能：3/6/12/24秒

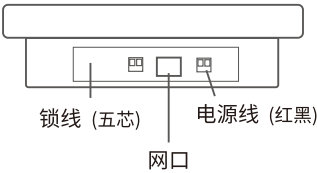

电源输入

12V (红色)
GND (黑色)

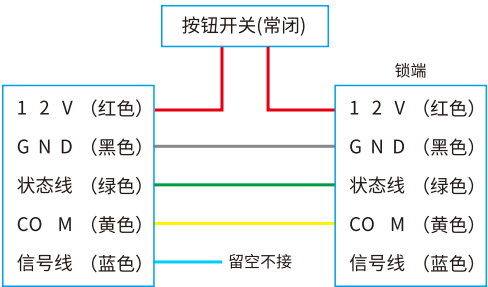

注意事项

- 1) 由于室内的开门按键不使用程序控制，门锁需自带可设置延时功能。
- 2) 整机主要有三组线：网线、电源线、锁线；
- 3) 门禁设备应安装在遮雨、不易受潮处；

APP操作说明



APP下载

在App Store或应用宝搜索“社区plus”，
支持系统Android4.4、IOS9.0以上版本

1、 注册登录

打开APP，通过手机号码注册登录。

2、 授权家庭成员/租客

【成员管理】--【添加】--填写成员信息。
业主提交成员申请，该成员即有开门
权限。



3、 人脸识别开门

【我的社区】--【人脸识别】

根据提示拍照上传。


上传成功之后，在门禁设备上按“”键，
即可 人脸识别开门 。



4、 出入手机开门

【门禁管理】已有门禁

打开【社区plus】APP，在门禁设备5米内，
摇一摇开门



5、 远程视频开门

要求业主启动【社区plus】APP应用

访客拨业主房号或手机号,业主即可
手机视频对讲及远程开门。



6、 电话开门

允许【社区plus】访问通讯录权限

访客在门禁上拨房号或手机号，
被叫用户手机收到 社区plus门禁电话，
接听电话，按“#”键可为访客开门。



7、 其他开门方式

物业监控中心、室内机、密码、小程序开门。

 中山市易达号信息技术有限公司
 0760-88399330
 service@easyto.cc
 广东省中山市石岐区日升广场15楼
 <http://www.easyto.cc/>